


 Sharkoon

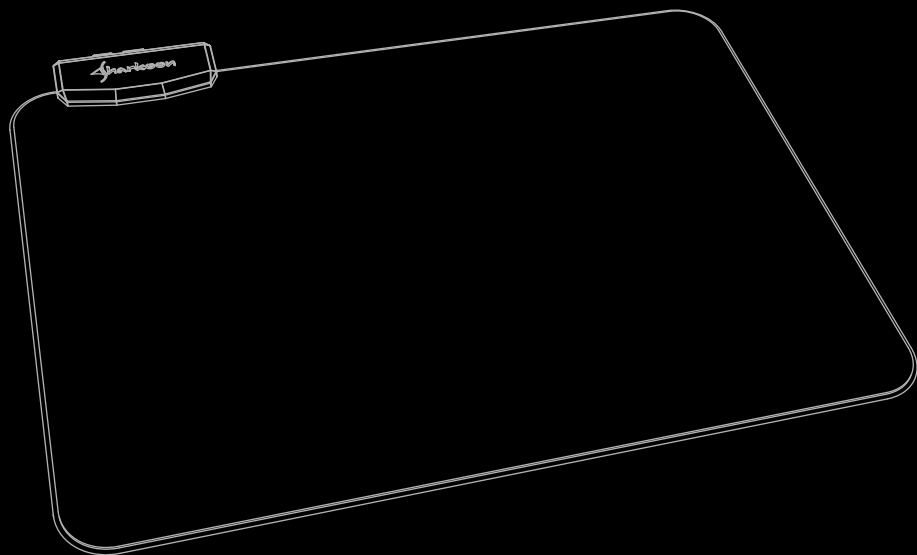

1337 RGB

Руководство пользователя




Общее:

■ Поверхность	Текстиль
■ Настраиваемая подсветка	✓
■ Устойчивая резиновая основа	✓
■ Долговечная кромка коврика	✓
■ Оплетенный кабель	✓
■ Длина кабеля	180 см
■ Коннектор	USB
■ Высота	3 мм
■ Вес вкл. кабель	225 г
■ Размеры (Д x Ш x В)	359 x 279 x 9 мм


Содержимое упаковки:

■ 1337 RGB
■ Руководство пользователя

Коннектор USB

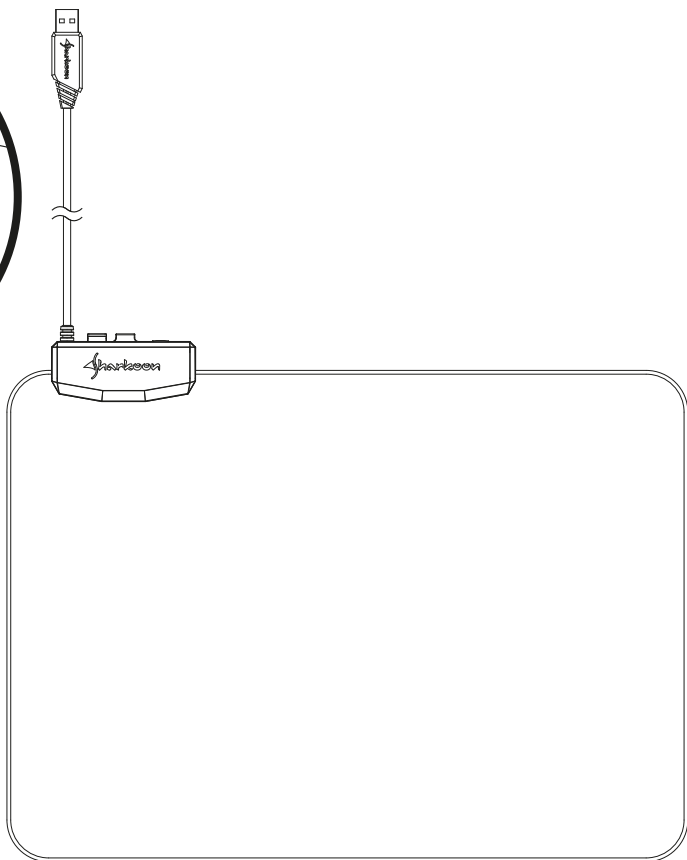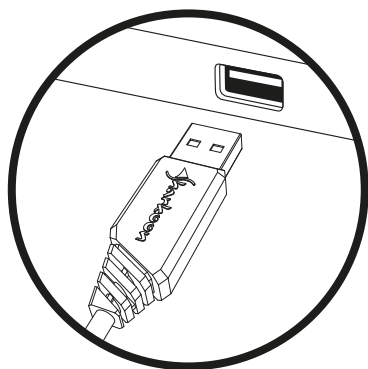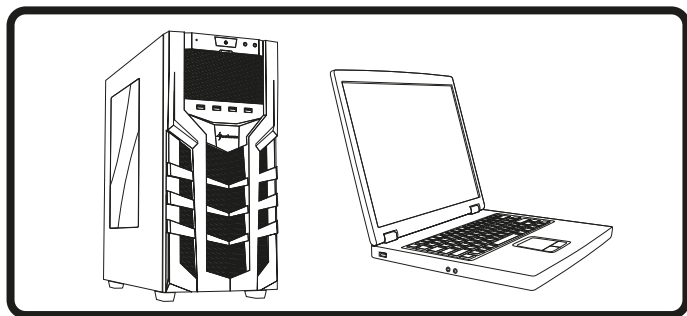

Управление LED

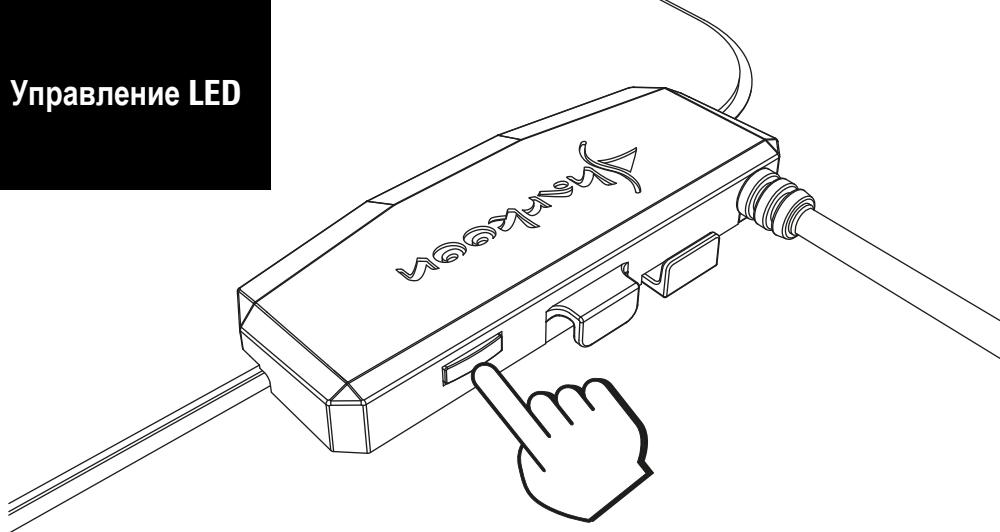



Нажмите кнопку на контроллере дважды быстро и последовательно, чтобы активировать подсветку. Предустановленный режим - непрерывный в зеленом цвете. Нажмите кнопку один раз, чтобы изменить цвет. Последовательность цветов такова: зеленый, красный, синий, желтый, голубой, фиолетовый, а затем белый. Нажмите и удержите кнопку, чтобы уменьшить яркость подсветки. Нажмите кнопку на контроллере дважды, чтобы изменить режим подсветки на следующий.

Этот режим подсветки представляет собой пульсацию выбранного цвета. Нажмите кнопку один раз, чтобы сменить цвет в прежней последовательности. Нажмите кнопку дважды, чтобы изменить режим подсветки на следующий.

В третьем режиме подсветки цвета сменяются автоматически и постоянно. Нажмите кнопку один раз, чтобы остановить смену цветов и зафиксировать отображаемый в данный момент цвет. Нажмите кнопку еще один раз, чтобы возобновить смену цветов. Нажмите и удержите кнопку, чтобы уменьшить яркость подсветки. Чтобы выключить подсветку, нажмите кнопку на контроллере дважды быстро и последовательно.

Режимы подсветки	Одно нажатие	Нажатие и удержание	Два нажатия
Выкл	N/A	N/A	Подсветка Вкл
Непрерывный	Следующий цвет	Уменьшить яркость подсветки	Следующий режим
Пульсация	Следующий цвет	N/A	Следующий режим
Смена цветов	Остановить смену цветов	Уменьшить яркость подсветки	Подсветка Выкл

Направляющая кабеля мыши

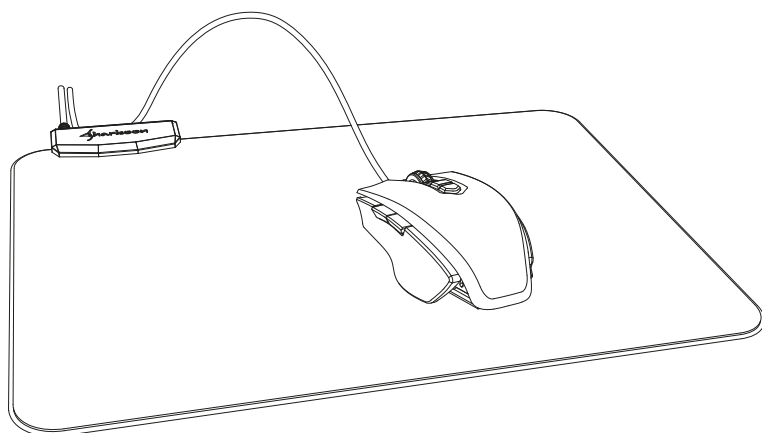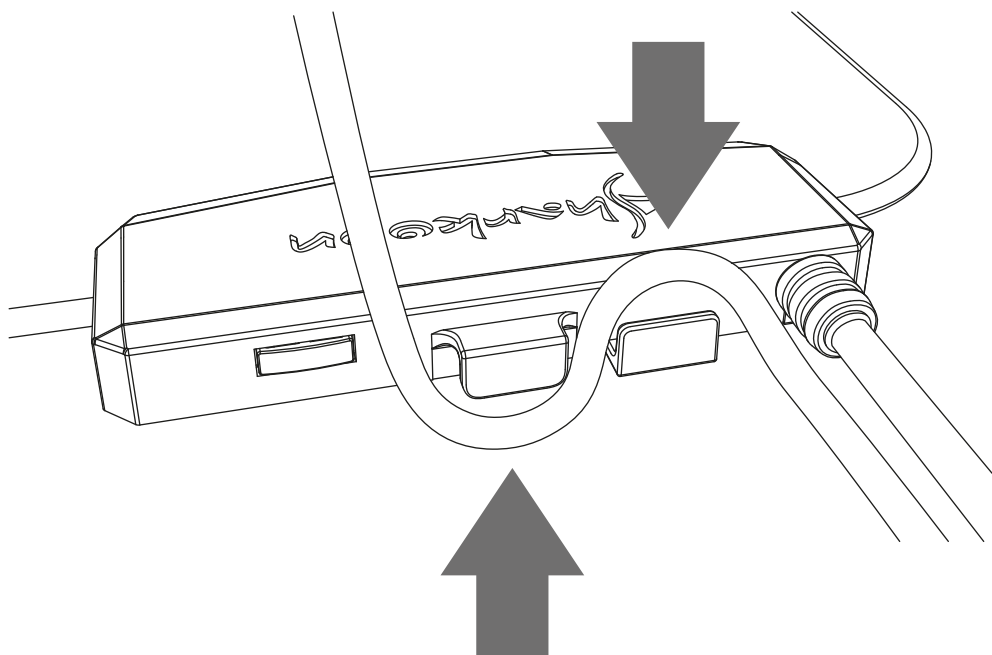

Юридическая информация

За возможную потерю данных, особенно в случае некорректного использования оборудования, компания Sharkoon ответственности не несет. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и признаются защищенными. Как часть политики улучшения продукта SHARKOON, дизайн и характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные характеристики продуктов могут также отличаться.

Все права защищены особенно (также в выдержках) в случае перевода, перепечатки, воспроизведения путем копирования или другими техническими средствами. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены особенно в случае присвоения патента или патента на полезную модель. Способы доставки и технических модификаций ограничены.

Утилизация старых продуктов

Ваш продукт разработан и изготовлен с использованием высококачественных продуктов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.



Когда этот перечеркнутый символ корзины нанесен на продукт, то это означает, что продукт подчиняется European Directive 2012/19/EU. Пожалуйста, осведомитесь о локальных местах сбора электрических и электронных продуктов. Пожалуйста, действуйте в соответствии с правилами в вашем регионе и не утилизируйте старые продукты вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых продуктов поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© **SHARKOON Technologies 2018**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com